


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

uni-fitt

Термостатическая головка

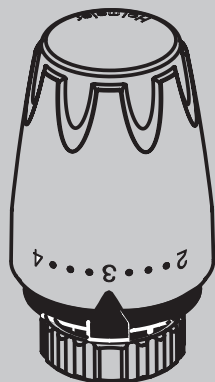

1. Назначение и область применения

Головка термостатическая относится к регулирующим элементам систем отопления. Предназначена для автоматического контроля температуры воздуха в помещениях, обогреваемых, например, с помощью конвекторов или радиаторов (при установке головки на термостатический вентиль).

Имеет встроенный термодатчик.


Возможно ограничение диапазона регулирования.

Параметры эксплуатации указаны в разделе 2.

2. Технические характеристики и конструкция


Характеристика	DX	S
Диапазон рабочих температур воздуха, °C	+6 ÷ +28	+6 ÷ +28
Макс. температура сенсора, °C	50	50
Гистерезис, °C	0,4	0,4
Тип регулирования	пропорциональный	пропорциональный
Тип термостата	жидкостной	жидкостной
Удельное расширение, мм/°C	0,22	0,22
Время закрытия, мин	24	19
Применение в гигиенически чистых помещениях	да	нет

Обозначения шкалы

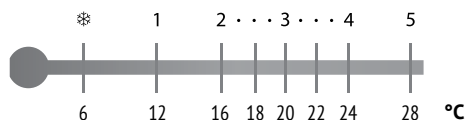


Виды и размеры термостатических головок

Термостатические головки DX

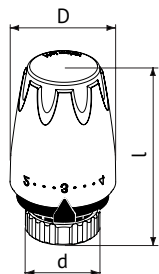


Heimeier M30x1,5

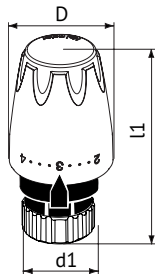


Danfoss RA

Термостатические головки S

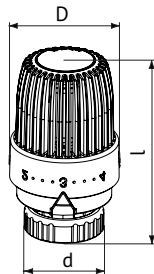

Heimeier M30x1,5

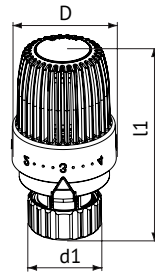

Danfoss RA

Модель	d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	L1, мм
DX M30x1,5	M30x1,5		48	80	83
S M30x1,5	M30x1,5		48	80	
DX Danfoss RA		20	48		92,5
S Danfoss RA		20	48		92,5

3. Номенклатура

Артикул	Наименование
169D0000	Термостатическая головка DX, M30x1,5
169D1000	Термостатическая головка DX, Danfoss RA
169S0000	Термостатическая головка S, M30x1,5
169S1000	Термостатическая головка S, Danfoss RA

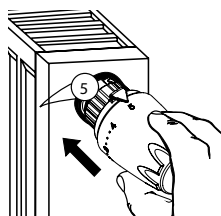


рис. 1

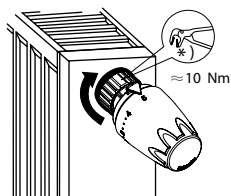


рис. 3

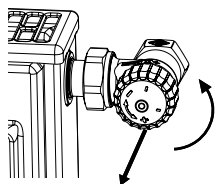


рис. 2


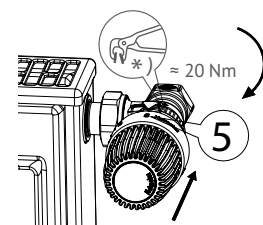


рис. 3

4. Указания по монтажу

Термостатические головки устанавливаются после опрессовки (испытания давлением) системы отопления.



Совместите указатель положения термостатической головки с цифрой 5 (рис.1). Снимите защитный колпачок термостатического вентиля (рис.2) и, слегка надавив головкой на шток вентиля, накрутите накидную гайку термостатической головки (рис.3).



ДЛЯ ЗАТЯЖКИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ С МЯГКИМИ ГУБКАМИ

5. Настройка ограничения диапазона регулирования

С помощью входящего в комплект штифта можно ограничить диапазон регулирования температуры воздуха.

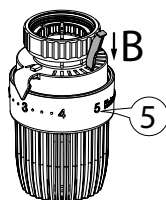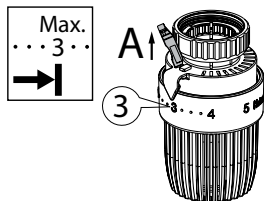

Пример 1:

Для ограничения МАКСИМАЛЬНОЙ температуры установите головку на желаемую максимальную температуру. Например, установите стрелку на отметку 3, что соответствует 20 °С комнатной температуры.



1. Вытащите ограничительный штифт и вставьте его в шлиц на уровне отметки 5, чтобы зафиксировать требуемое положение термостата. Немного прикройте термостат, поворачивая его по часовой стрелке.

2. Полностью вставьте ограничительный штифт.

3. Откройте термостат поворачивая его против часовой стрелки и проверьте, что термостат останавливается в положении, соответствующем желаемому значению.

Отопительный прибор не сможет нагреть воздух в комнате выше примерно 20°С.

Пример 2:

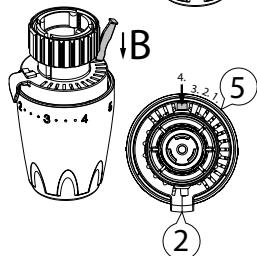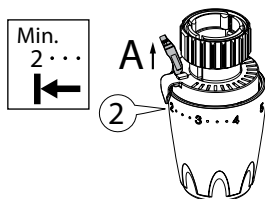

Для ограничения МИНИМАЛЬНОЙ температуры установите головку на желаемую минимальную температуру. Например, установите стрелку на отметку 2, что соответствует 16°С комнатной температуры.

1. Вытащите ограничительный штифт и вставьте его в шлиц на уровне отметки 5, чтобы зафиксировать требуемое положение термостата. Немного прикройте термостат, поворачивая его по часовой стрелке.

2. Полностью вставьте ограничительный штифт.

3. Откройте термостат поворачивая его по часовой стрелке и проверьте, что термостат останавливается в положении, соответствующем желаемому значению.

Отопительный прибор не позволит охладиться воздуху в комнате ниже примерно 16 °С.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Для поддержания желаемой температуры воздуха в комнате установите термостатическую головку в положение, соответствующее этой температуре. Например, для поддержания температуры воздуха в комнате на уровне 24 °С установите головку в положение 4.

Далее термостатическая головка, установленная на термостатический клапан, сама будет регулировать поток теплоносителя через нагревательный прибор таким образом, чтобы температура воздуха соответствовала заданному значению.

Постоянная подстройка, как при использовании ручного радиаторного вентиля, не требуется. Термостатическая головка может некорректно работать, если ограничить доступ воздуха к ней чем-либо (например, закрыть шторой), или некорректно установить (например, над трубопроводом или в зоне потоков холодного воздуха).

Технического обслуживания термостатическая головка не требует.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие термостатических головок Uni-Fitt требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Термостатическая головка

№	Артикул	Количество
1		
2		

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи ____ / ____ / ____

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «Исириус», Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел. (495) 787-71-48